

# 03

## MURS MIXTES

Afin de supprimer tout besoin d'enduit sur les murs extérieurs, il est possible de réaliser des murs dits « mixtes ». Cela consiste à maçonner dans la partie extérieure des murs (celle qui est exposée aux intempéries) des matériaux autres que la brique de banco.

### Différents matériaux utilisables :

- blocs de latérite /
- blocs de terre comprimée stabilisée (BTCS) /




- Les blocs doivent avoir la même épaisseur que les briques de banco.
- Les blocs sont maçonnes au mortier de terre.
- En fin de construction, les blocs sont jointoyés au mortier de ciment

### REMARQUE :

Plonger les briques dans l'eau avant de les mettre en place, pour éviter qu'elles ne « pompent » l'eau du portier.



### 1 MUR PORTEUR :

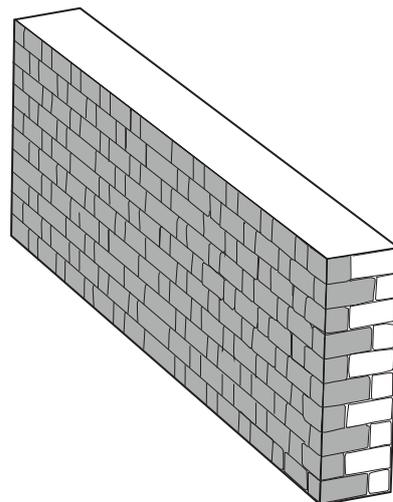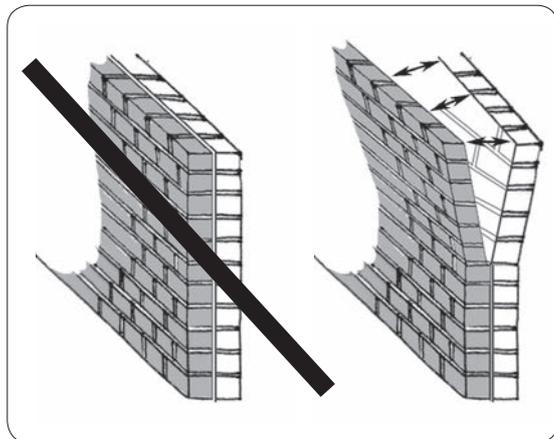

### 2 MUR PIGNON :

