

01.1 Enduits extérieurs

LES ENDUITS TRADITIONNELS À BASE DE TERRE

Les enduits extérieurs traditionnels à base de terre et d'adjuvants offrent une protection efficace contre les intempéries. Utilisés depuis des millénaires, leurs recettes varient selon les régions selon que l'on trouvera localement tel ou tel adjuvant. L'entretien est régulier la fréquence variant selon les cas.

Voici un exemple de préparation courante, sachant que d'autres recettes existent et que lorsqu'un maçon est appelé à travailler dans une zone qui n'est pas la sienne il est toujours recommandé de chercher les spécialistes locaux qui connaissent les bonnes recettes :



- Utiliser de la terre de bonne qualité
- Mettre de la bouse fraîche de boeuf dans la terre
- Piétiner le mélange

_a be bogo numan ta
_ka misi bo keɛɛ ɲakami a bogo la
_ka a ɲakami ni sen ye



- Ajouter de l'eau de lavage : eau de karité, eau de néré, eau avec des racines qui font l'eau gluante
- Ajouter, suivant la disponibilité : coton de kapoquier ou autres produits locaux connus.


- a be koli ji fara kan: sikɔɔ ji, nɛɛ ji,
nɔɔnɔɔ ji min be bo yiri lili la
_a beɛe ka fɛn dɔw fara a kan : bunbun
kɔri ani fɛn wɛɛw min be sɔɔ

- Piétiner le mélange
- Couvrir avec une bâche plastique et laisser pourrir 1 à 2 semaines
- Rajouter des produits (bouse fraîche de boeuf, eau de lavage,...) et repiétiner plusieurs fois.




01.2 Enduits extérieurs

APPLICATION D'UN ENDUIT TRADITIONNEL À BASE DE TERRE

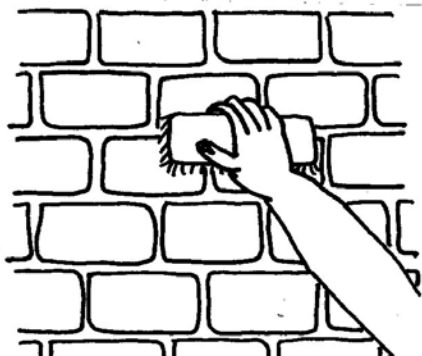

1. Gratter avec une brosse pour creuser les joints et donner du relief d'accroche

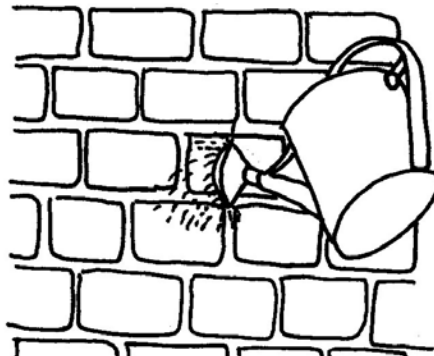

2. Mouiller le mur



3. Appliquer l'enduit en couche fine de quelques millimètres

Il est bien de faire l'enduit à l'ombre pour éviter que le mélange sèche trop vite.
Il est possible d'attendre UNE ANNEE avant de faire les enduits.
La pluie lave les surfaces et les enduits tiennent mieux.

